

MCRシリーズ セットアップシート

本製品はまだパソコンに接続しないでください。

ご使用になるパソコンによってセットアップ方法が異なりますので、必ず本紙の内容をお読みください。

※ NEC 製 PC98-NX シリーズで「CyberTrio-NX」がインストールされたパソコンをご使用の場合は、「CyberTrio-NX」を「アドバンスモード」に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

1 ドライバのインストール

インストール方法は、ご使用のWindowsのバージョンによって異なります。

WindowsXP/Me/2000(ServicePack3以降*)、Mac OS Xをお使いの場合


* Windows2000のServicePack情報は、[マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選択すると、[全般]タブのページに表示されています。
「ServicePack」の文字が表示されていないとき、またはServicePack2以前の表示があるときは、簡単セットアップでドライバをインストールする必要があります。【下記「Windows2000(ServicePack2以前)/98SE/98をお使いの場合」参照】

そのまま本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。OSの標準ドライバが自動的にインストールされます。

Windows2000(ServicePack2以前)/98SE/98/をお使いの場合


1 付属のCDをセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。

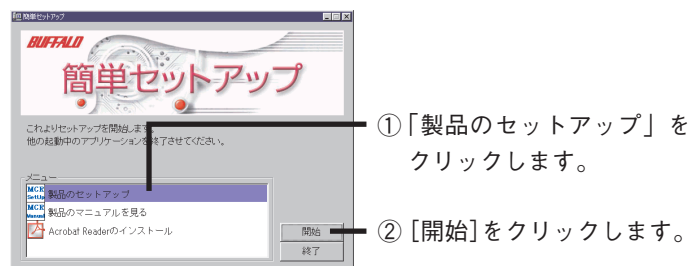

※ この画面が表示されない場合は、付属CD内の「Me1setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

2

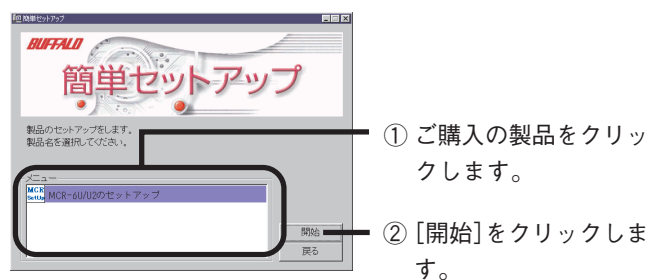

3 以降は画面の指示に従ってセットアップしてください。

4 パソコンを再起動します。

以上でドライバのインストールは完了です。再起動後に、本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。

MacOS8.6～9.2.2をお使いの場合

付属CDに収録されている電子マニュアル(PDFファイル)を参照して、ドライバをインストールしてください。ドライバインストール後に、本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。

【本紙裏面「電子マニュアルの読みかた」参照】

裏面も必ずお読みください

2 電子マニュアルの読みかた

ユーティリティCD内には、電子マニュアル(PDFファイル)が収録されており、使用時の注意やトラブルシューティングなど、本紙に記載されていない情報が記載されています。本紙とあわせてお読みください。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。

- △注意**
- ・電子マニュアルを読むためには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、ユーティリティCDからインストールしてください。
 - ・Macintoshでご使用の場合は、Acrobat Readerフォルダ内の[Acrobat Reader Installer]を実行することでインストールできます。
 - ・Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのヘルプメニュー([ヘルプ]-[Readerのヘルプ]から起動)を参照してください。
 - ・画面上で見つからない場合は、紙に印刷してお読みください。

WindowsXP/2000/Me/98SE/98の場合

- 1 ユーティリティCDをセットします。
しばらくすると、簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の「Me1Setup.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 「製品のマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックします。
電子マニュアルが表示されます。


Macintoshの場合

- 1 ユーティリティCDをセットします。
- 2 CD内の「Manual」フォルダをダブルクリックします。
- 3 「MCR-6UU2.pdf」をダブルクリックします。
電子マニュアルが表示されます。

3 メモリーカードの入れかた

ラベル面を上に向け、本製品のスロットに水平に挿入してください。

- △注意**
- ・向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差し込むと、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。
 - ・SDメモリーカード、マルチメディアカード、“メモリースティック”を同時に使用することはできません。コンパクトフラッシュ、マイクロドライブを同時に使用することはできません。

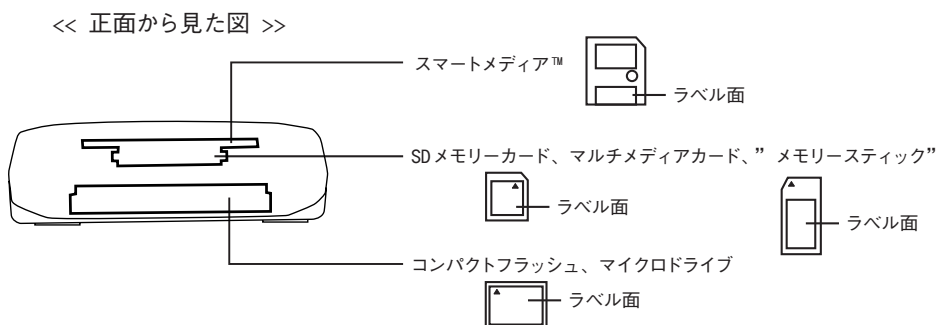

MCRシリーズの便利な機能

付属CDに収録されているドライバをインストールすると、[マイコンピュータ]内にある本製品のドライブ名称(またはドライブアイコン)が変更されます。ドライブ名称からメモリーカードの種類が分かり便利です。

- メモ**
- ・インストール方法は、本紙表面「ドライバのインストール」-「Windows2000(ServicePack2以前)/98SE/98/をお使いの場合」を参照してください。
 - ・これらの機能についての詳細は、電子マニュアルを参照してください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください



お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。







パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味














警告表示の意味

	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。









絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:  感電注意)が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:  分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容(例:  プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告

	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする危険があります。
	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	電源プラグを抜く
	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	電源プラグを抜く
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
	水場での使用禁止
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	強 制
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	分解禁止

⚠ 注意

	禁止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め販売店にご相談ください。
	禁止	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	強 制	シンナー・ベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	強 制	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。
	強 制	パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	強 制	各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。 各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	強 制	本製品の取り付け／取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてM0ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	禁止	カードスロットに、メモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障や感電の原因となります。

切り取り

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件の下に置いて修理を致します。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

フリガナ	
お 名 前	
〒	
ご 住 所	
TEL: () -	

製 品 名	
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サ ィ ス 内 容	担 当

切り取り



注意



強 制

メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ（ハードディスク等）は、必ず他のメディア（フロッピーディスク、M0ディスク等）にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

- ・ 誤った使い方をしたとき
- ・ 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- ・ 故障、修理などのとき
- ・ パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき
- ・ 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



禁 止

アクセスランプが点灯／点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。

データが消失・破損する恐れがあります。



禁 止

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・ 強い磁界、静電気が発生するところや、ほこりの多いところ
温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
故障の原因となります。
- ・ 平らでないと、振動が発生するところ
転倒したり、落下して、けがや故障、破損の原因となります。
- ・ 直射日光が当たるところや、火気の周辺、または熱気がこもるところ
故障や変形の原因となります。
- ・ 漏電、漏水の危険があるところ
故障や感電の原因となります。
- ・ ほこりの多いところ
故障の原因となります。



強 制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

切り取り

保 証 契 約 約 款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意できない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、製品名および保証期間を予め記入したうえで弊社が修理を保证する旨を約して発行された証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない場合をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に無償修理をお約束することをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 - 修理をご依頼される際に、保証書をご呈示頂けない場合。
 - ご呈示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いがある場合。
 - お客様が製品をお買いあげ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
 - お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
 - 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地異、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
 - 消耗部品が自然劣化または自然劣化し、消耗部品を取り替える場合。
- 全各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては本紙「修理について」をご確認ください。
尚、送料は送料元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送料が残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
 - 修理は、製品の分解または部品の交換若しくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理価格が製品価格を上回る場合には、補償対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することにより対応させていただきますことがあります。
 - ハードディスクの修理に關しましては、修理の内容により、ディスク若しくは製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社が記憶されたデータについてバックアップを作成致しません。
 - 無償保証により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。
 - 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品致します。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修理または瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また、海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



インター
ネット

製品情報

buffalo.jp

サポート情報

86886.jp



製品
サポート

サポートセンター

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社バッファロー

本製品のサポートは下記で承っております。

<東 京> 03-5781-7260

<名古屋> 052-619-1188

月～金 9:30～19:00

月～金 9:30～17:00 ※祝日を除く

土 9:30～12:00/13:00～17:00

※ 電話番号のおかけ間違いがないようご注意ください。

※ 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

- ・ コンピュータ名と使用 OS
- ・ 本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・ 現象（具体的なエラーメッセージなど）

※ 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。

■ ユーザー登録について

弊社ホームページ (<https://online.buffalo.jp/>) にて、ユーザー登録できます。

※ ユーザー登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

※ ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

■ 修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒に送りください。修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

① 返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX 番号]

② 平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX 番号]

③ 修理対象の弊社製品名

④ 弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

⑤ 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

⑥ 具体的な症状/エラーメッセージ

⑦ 発生状況

[始めから/ある日突然/環境を変えたら]

⑧ 発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]

⑨ コンピュータ [本体メーカー名/型番/シリアルナンバー]

⑩ ハードディスク [メーカー名/型番/シリアルナンバー]

⑪ ディスプレイ [メーカー名/型番/シリアルナンバー]

⑫ その他周辺機器 [メーカー名/型番/シリアルナンバー]

⑬ OS (オペレーティング・システム)

[ソフト名/メーカー名/バージョン]

⑭ 製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先

〒456-0023

名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫27号棟

バッファロー 修理センター宛

電話番号

052-883-0570

※ ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはサポートセンターへお願いします。

※ 宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※ 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

※ 修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障状態によっては記憶媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップを作成しておいてください。なお、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。

※ AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に製品購入時の状態に戻るため、接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)などお客様が書き込んだ設定内容が消去されます。修理完了後、再度設定が必要です。お送りいただく前に、設定内容をメモしておいてください。

※ 修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

MCRシリーズ セットアップシート

2002年11月29日 初版発行

発行 株式会社バッファロー

PY00-28161-DM10-01

1-01

C10-004